


Säulenprofil der Schichtenfolge in Baden-Württemberg Typbeispiele des Quartärs

Typbeispiele des Quartärs im Oberrheingraben (nicht vollständig)


- mit Stockwerksgliederung innerhalb des Quartärs (z. B. durch Oberer Zwischenhorizont):

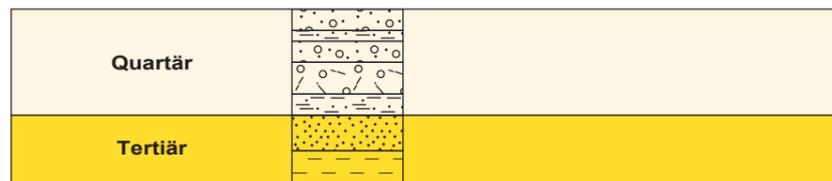

1. GWL Basis des Grundwasserleiters ist die untere Begrenzung der jeweils wasserleitenden Schicht

2. GWL

- ohne Stockwerksgliederung innerhalb des Quartärs:

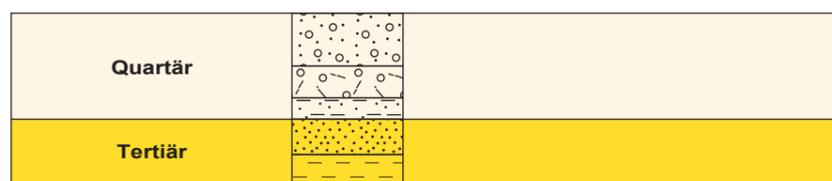


1. GWL

Basis des Grundwasserleiters ist die Quartärbasis

2. GWL

Typbeispiele des Quartärs außerhalb des Molassebeckens und des Oberrheingraben (nicht vollständig)

- Quartärer Grundwassergeringleiter (Deckschichten) über Präquartär (z. B. Stubensandstein)

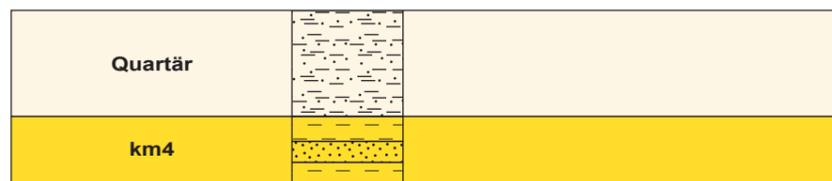


1. GWL Basis des Grundwasserleiters ist die untere Begrenzung der jeweils wasserleitenden Schicht

2. GWL

- Quartärer Grundwasserleiter

über schichtig gegliedertem Grundwasserleiter (z. B. Stubensandstein)


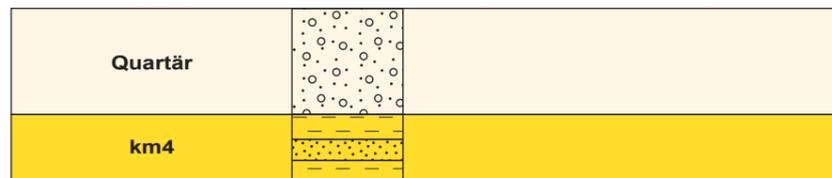


1. GWL

Basis des Grundwasserleiters ist die Quartärbasis

2. GWL

über zweitem Grundwasserleiter (z. B. Mittlerer Buntsandstein)

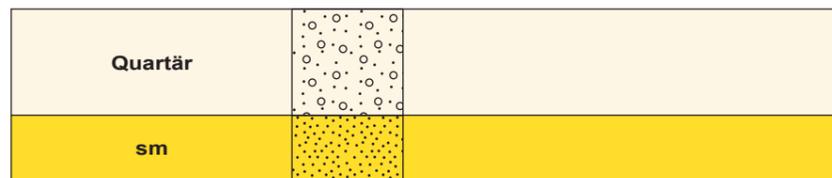


1. GWL

Basis des Grundwasserleiters ist die Quartärbasis

2. GWL

über Grundwassergeringleiter bzw. Kluftgrundwasserleiter (z. B. Kristallin)

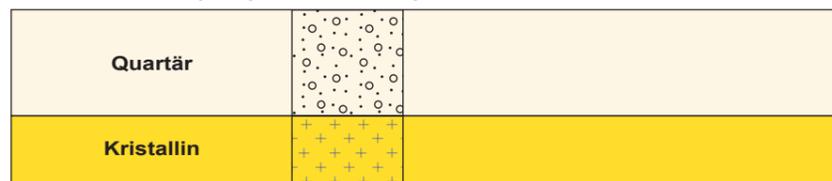

1. GWL

Basis des Grundwasserleiters ist die Quartärbasis

ggf. **2. GWL**

