


Säulenprofil der Schichtenfolge in Baden-Württemberg Typbeispiele des Quartärs

Typbeispiele des Quartärs im Oberrheingraben (nicht vollständig)



- mit Stockwerksgliederung innerhalb des Quartärs (z. B. durch Oberer Zwischenhorizont):

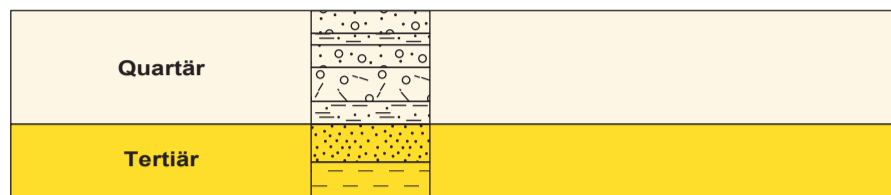

1. GWL
2. GWL

Basis des Grundwasserleiters ist die untere Begrenzung der jeweils wasserleitenden Schicht

- ohne Stockwerksgliederung innerhalb des Quartärs:

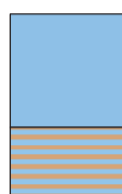
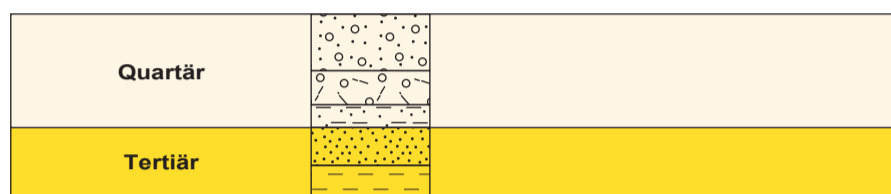


1. GWL
2. GWL

Basis des Grundwasserleiters ist die Quartärbasis

Typbeispiele des Quartärs außerhalb des Molassebeckens und des Oberrheingraben (nicht vollständig)

- Quartärer Grundwassergeringleiter (Deckschichten) über Präquartär (z. B. Stubensandstein)

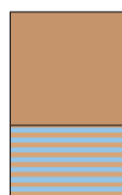
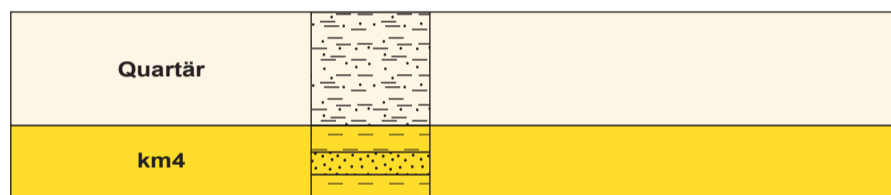


1. GWL
2. GWL

Basis des Grundwasserleiters ist die untere Begrenzung der jeweils wasserleitenden Schicht

- Quartärer Grundwasserleiter



über schichtig gegliedertem Grundwasserleiter (z. B. Stubensandstein)

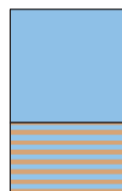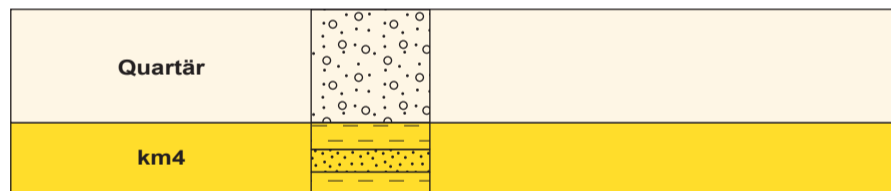

1. GWL
2. GWL

Basis des Grundwasserleiters ist die Quartärbasis



über zweitem Grundwasserleiter (z. B. Mittlerer Buntsandstein)

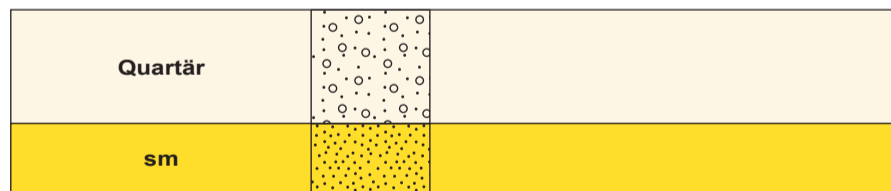

1. GWL
2. GWL

Basis des Grundwasserleiters ist die Quartärbasis

über Grundwassergeringleiter bzw. Kluftgrundwasserleiter (z. B. Kristallin)

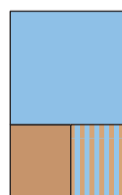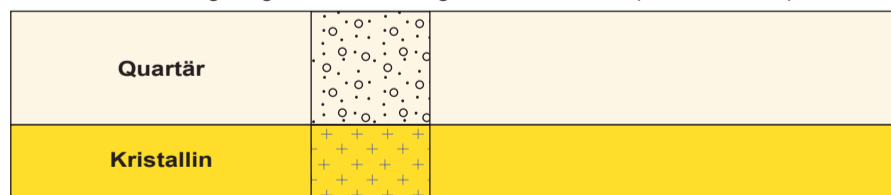

1. GWL
ggf. 2. GWL

Basis des Grundwasserleiters ist die Quartärbasis

