

Säulenprofil der Schichtenfolge in Baden-Württemberg (neue und alte Terminologie)

Gliederung in Grundwasserleiter und Grundwassergeringleiter, Basis der Grundwasserleiter und Grundwassergewinnbarkeit

Mesozoische Schichten


neue Terminologie

alte Terminologie

GWL/GWGL

Grundwasserleiter-basis

GW-Gewinnbarkeit

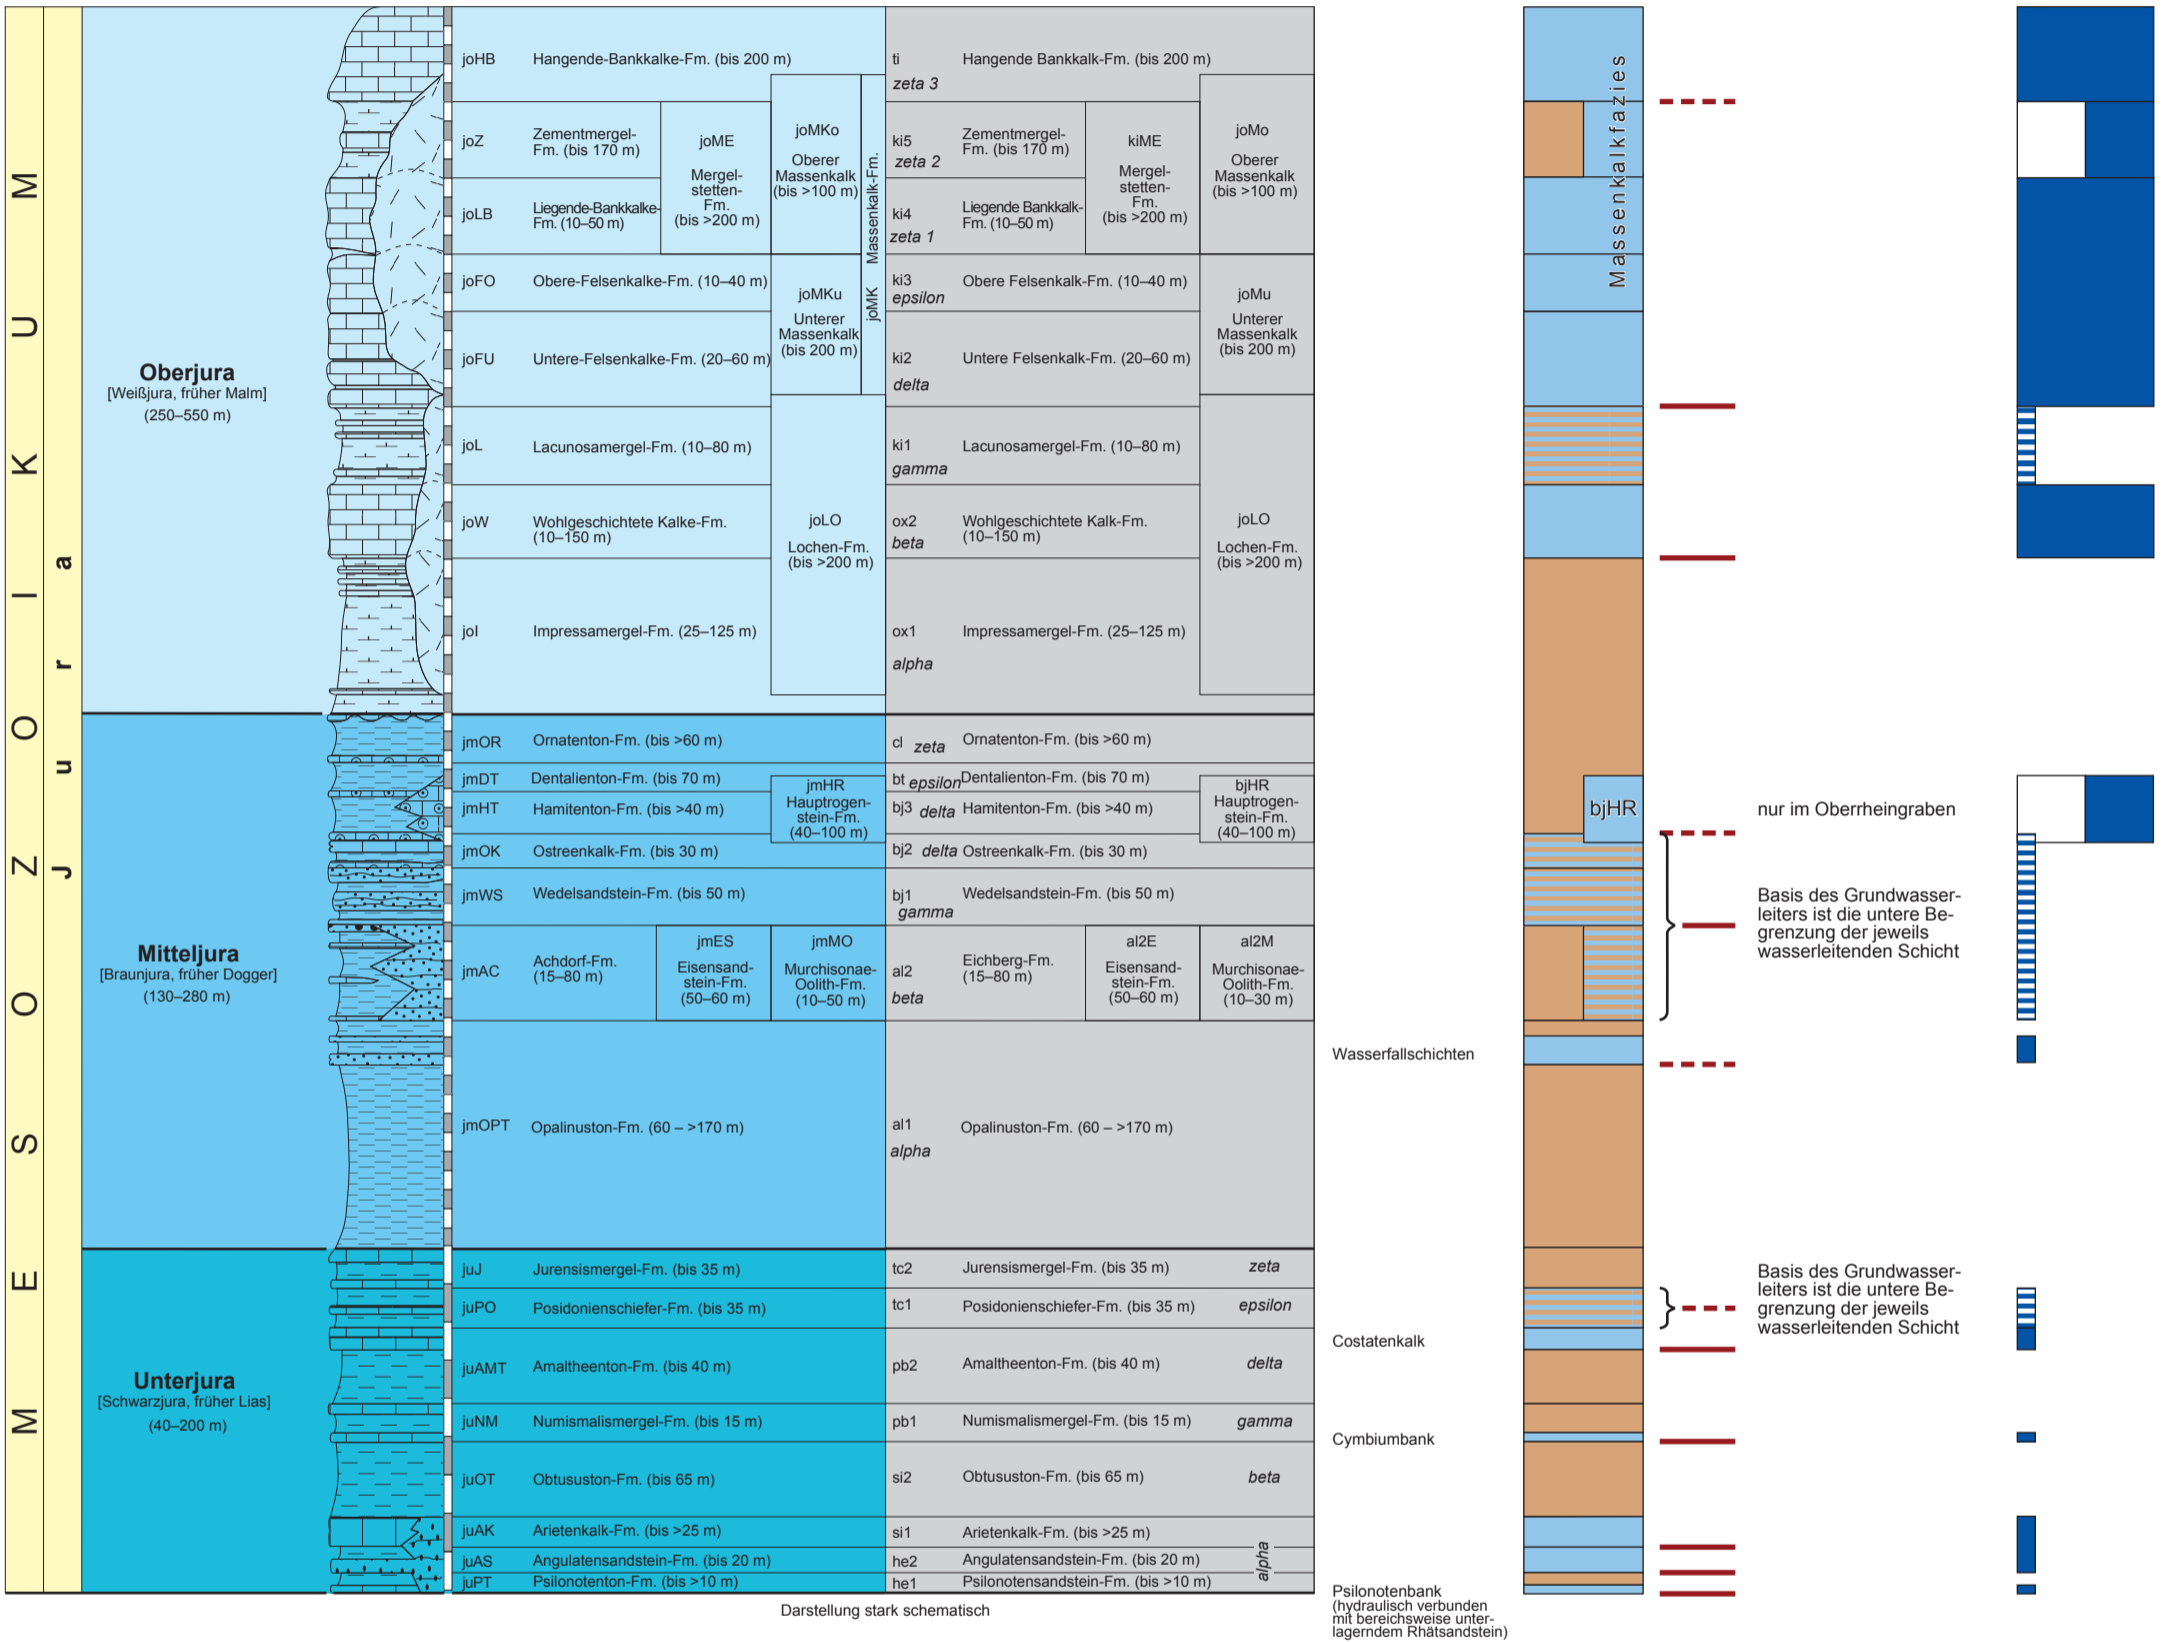

Darstellung stark schematisch

Pylonotenbank (hydraulisch verbunden mit bereichsweise unterliegendem Rhätsandstein)

- Auffschüttung
- Kies und Sand
- Schluff, Sand, Ton
- Moränensediment
- Kalkstein
- Dolomitstein
- Massenkalk, z. T. dolomitisch
- Mergelstein, Mergel
- Schlufftonstein, Tonstein, Ton
- Sandstein, Sand
- Konglomerat
- Kalk-, Eisenoolith
- Kohle
- Gips-, Anhydritstein
- Stein-, Kalisalz
- Vulkanit
- Schiefer, gefaltet
- Gneis, Migmatit
- Plutonit (Granit u. a.)
- Fm. Formation

- Grundwasserleiter (GWL)
- Grundwassergeringleiter (GWGL)
- überwiegend schichtig gegliederter Kluft- und/oder Karstgrundwasserleiter
- schichtig gegliederter Grundwasserleiter
- Kluftgrundwasserleiter

- Grundwasserleiter-basis
- Grundwasserleiter-basis (regional)

- Grundwassergewinnbarkeit
- gering
 - mittel
 - groß
 - gering bis fehlend
 - mittel bis fehlend

